


# BECKEN

[you can trust]

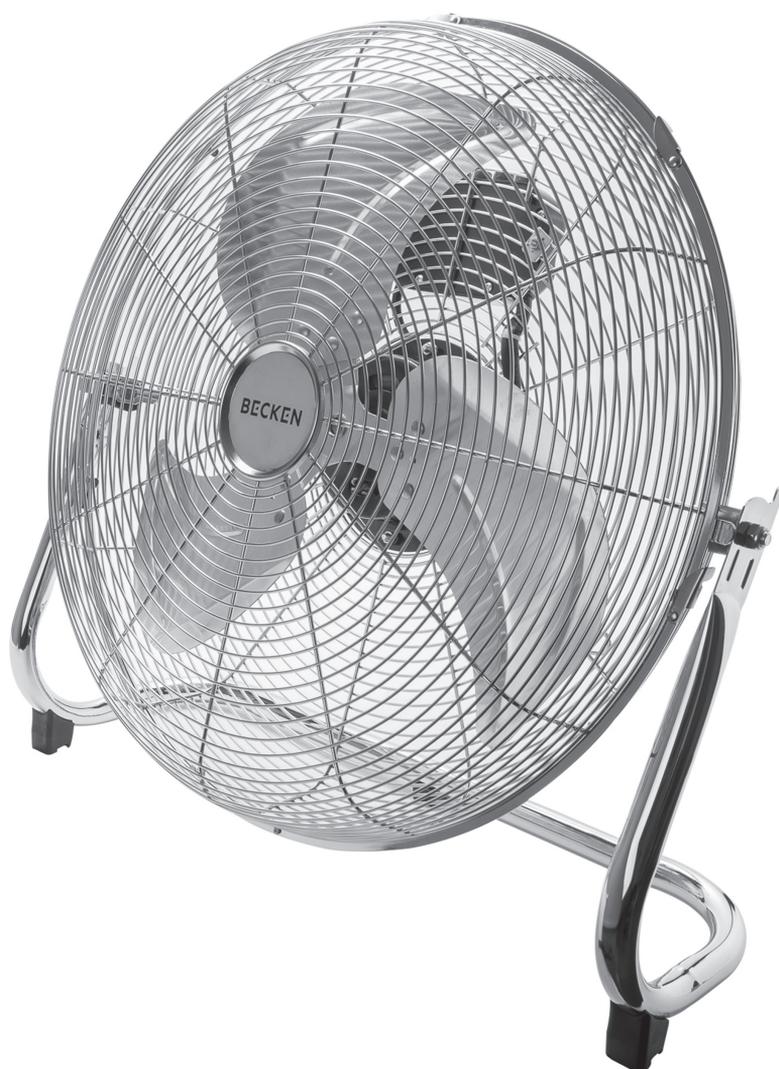

*Ventilateur  
de plancher*

Mode d'emploi

**BFF2380 18''**



Cher(s) client(s),

Nous vous remercions de votre achat. Cet appareil a été soumis à différents essais en laboratoire qui certifient sa qualité. Afin de faciliter l'utilisation de l'appareil, veuillez trouver ci-dessous ses instructions détaillées. Il doit garantir une utilisation sûre et rapide.

Veillez lire attentivement les instructions et les mesures de sécurité décrites dans ce manuel.

Nous espérons que vous serez entièrement satisfait lors de l'utilisation de votre nouvel appareil.





## CONTENTS

<b>1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ</b>	<b>4</b>
1.1. Alimentation en énergie	4
1.2. Câble électrique et autres câbles	5
1.3. Humidité et eau	5
1.4. Nettoyage	5
1.5. Précautions générales	5
<b>2. UTILISATION ET FONCTIONNEMENT</b>	<b>6</b>
2.1. Instructions de fonctionnement	6
<b>3. APRÈS-VENTE</b>	<b>6</b>
<b>4. CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT</b>	<b>7</b>



# BECKEN

## 1. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

	<b>ATTENTION</b>	
	RISQUE D'ÉLECTROCUTION NE PAS OUVRIR	
<b>Attention :</b> pour éviter tout risque d'électrocution, veuillez ne pas ouvrir l'unité. L'intérieur de l'appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Solliciter l'assistance d'un technicien qualifié.		

### *Avertissements importants*

Lisez attentivement ce manuel avant d'utiliser l'appareil et conservez-le en lieu sûr pour toute consultation ultérieure.

Avant la mise en service de l'appareil et en vue de garantir une utilisation correcte, ne l'utilisez pas si :

- Il est tombé au sol ;
- Vous observez un quelconque dommage ;
- Vous détectez une anomalie pendant son fonctionnement ;

Veuillez lire attentivement les instructions pour éviter les dangers et la détérioration de votre appareil en raison d'une utilisation inappropriée.

L'appareil ne peut servir à aucune autre fin que celle prévue dans ce manuel d'utilisation. Sa sécurité n'est prévue que pour une utilisation domestique et non pas à des fins commerciales. Une utilisation inappropriée ne sera pas couverte et annule automatiquement tout droit à la garantie.

### **Assistance**

**En cas de panne, confiez toute réparation de l'appareil à un technicien qualifié.**

Cet appareil peut être utilisé par les enfants de plus de 8 ans et par les personnes aux capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou sans expériences ni connaissance à condition d'être surveillés ou instruits sur l'utilisation sûre de l'appareil et les dangers inhérents. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être réalisés par des enfants sans surveillance.

Ces instructions sont également disponibles sur [www.suporteworten.pt](http://www.suporteworten.pt)

### **1.1. Alimentation en énergie**

Vérifier si la tension du réseau électrique est compatible avec celle indiquée sur l'appareil. Si elle ne correspond pas, consulter le vendeur ou le service client.



## 1.2. Câble électrique et autres câbles

Ne pas enrouler, tirer sur le cordon pour éteindre l'appareil ou enrouler le cordon autour de l'appareil. Maintenir le cordon à l'écart de surfaces chaudes.

Ne pas utiliser l'appareil si le câble ou la fiche sont endommagés ou s'ils ne fonctionnent pas correctement.

Ne pas utiliser l'appareil si le câble électrique est endommagé, il doit être remplacé par l'Assistance technique agréée.

## 1.3. Humidité et eau

Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit humide. Dans tous les cas éviter que l'appareil se mouille, car cela peut être dangereux. **POUR ÉVITER TOUS RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL À L'EAU OU À L'HUMIDITÉ.** Ne pas mettre l'appareil sous l'eau (par exemple, pour le laver).

## 1.4. Nettoyage

Avant de procéder au nettoyage, veillez à toujours éteindre l'appareil.

Utilisez seulement un chiffon humide pour nettoyer la structure extérieure.

Les pièces en plastique doivent être lavées avec du savon doux et un chiffon ou une éponge humide. Retirer avec précaution la couche de savon à l'aide d'un chiffon propre et humide.

Ne jamais immerger le circulateur d'air dans l'eau.

Avant de ranger le circulateur d'air, veiller à le nettoyer avec précautions et le couvrir avec des sacs en plastique. Stocker dans un endroit sec.

## 1.5. Précautions générales

- Suivez les instructions du manuel, car elles vous aideront pour une installation et un fonctionnement corrects de ce produit et à tirer pleinement profit des fonctions avancées. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.
- Lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Les opérations de réparation ou de manutention ne doivent être réalisées que par des détaillants autorisés.
- Tout dommage causé par des modifications manuelles sur le produit n'est pas couvert par la garantie.
- Si ce produit est utilisé à des fins autres que celles pour lesquelles il a été développé à l'origine ou s'il n'est pas correctement allumé, il peut être endommagé et la garantie sera annulée.
- Ce produit électrique est conforme aux exigences de sécurité pertinentes. Les réparations ne doivent être effectuées que par des techniciens spécialisés et avec des pièces de rechange originales. Dans le cas contraire, cela est susceptible d'entraîner des dangers considérables pour l'utilisateur.



# BECKEN

## 2. UTILISATION ET FONCTIONNEMENT

### 2.1. Instructions de fonctionnement

- 1. Contrôle de la vitesse :** Tourner l'interrupteur pour sélectionner la vitesse. Les numéros 0, 1, 2 et 3 sur la plaque représentent respectivement éteint, vitesse faible, moyenne, maximale.
- 2. Angles d'inclinaison :** Il est possible d'ajuster le circulateur d'air dans l'angle que vous souhaitez, en poussant la grille de protection.
- 3.** Ne pas toucher les lames avec les mains ou un objet rigide lorsque le circulateur d'air est branché.

### 3. APRÈS-VENTE

BECKEN a conçu cet appareil afin de garantir une fiabilité maximale.

Cependant, en cas de problème, veuillez suivre les procédures décrites dans ce chapitre afin de parvenir à identifier sa cause.

Ne pas ouvrir l'appareil - risque d'électrocution.

Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, veuillez contacter le vendeur ou le fabricant.

Tous les utilisateurs doivent se familiariser avec ce chapitre. Connaître les problèmes qui peuvent survenir peut aider à éviter certaines situations.

**AVERTISSEMENT :** Toute tentative de réparation par vos propres moyens, sans contacter le fabricant, annule la garantie.

Si le problème persiste, apporter l'appareil au service d'après-vente de n'importe quel magasin Worten, Modelo ou Continente, pour la résolution du problème.

Worten Equipamentos para o Lar assure pendant une période de 2 ans, à compter de la date d'achat de l'appareil, une garantie contre tout défaut de fabrication rencontré. La garantie implique une utilisation et un entretien appropriés de l'article, notamment selon les instructions figurant dans ce manuel.

Si ces conditions ne sont pas respectées, les pannes ne seront pas couvertes par la garantie.

Les réparations des appareils électriques doivent uniquement être réalisées par des techniciens spécialisés, car si elles ne sont pas réalisées par ceux-ci, des complications ultérieures peuvent surgir.


Pour éviter tout danger inutile, en cas de pannes aussi bien des câbles que sur tout autre type de composant, les réparations doivent être réalisées dans les centres d'assistance technique spécialisés car des outils appropriés sont nécessaires.



#### 4. CONSERVATION DE L'ENVIRONNEMENT

Afin de protéger l'environnement, nous essayons de réduire au maximum le volume des emballages qui se limitent à trois matériaux facilement séparables : carton, papier et plastique.

L'appareil est composé de matériaux recyclables lorsqu'il est démonté par des entreprises spécialisées. Respecter la législation locale en ce qui concerne le recyclage de tout matériel.

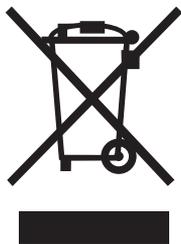

Ventilateur de plancher



# BECKEN

*Importado, produzido e distribuído por:  
Importado, producido y distribuido por:  
Imported, produced and distributed by:*

*Worten Equipamentos p/ o Lar S.A.  
Rua João Mendonça, nº 505  
4464-503 Senhora da Hora - Portugal*