

BECKEN

[you can trust]

Active Juicer

Mini Blender
Mini Batidora
Mini Liquidificadora

INSTRUCTIONS MANUAL

MANUAL DE INSTRUCCIONES

MANUAL DE INSTRUÇÕES



Dear client,

Thank you for purchasing this product.
The quality of this appliance has been certified by several laboratory tests. This instructions manual is provided to simplify the use of the appliance as well as to guarantee a safe use.

Please read carefully the instructions and safety measures described in this manual.

We sincerely hope you will be satisfied when using your new appliance.

INDEX

1. SAFETY INSTRUCTIONS	4
1.1. Power Supply	5
1.2. Power Cord and Other Cables	5
1.3. Humidity and Water	5
1.4. Cleaning	6
1.5. General Precautions	6
2. OPERATING INSTRUCTIONS	6
2.1. Product Description	8
2.2. Using the Product	9
2.3. Maintenance	11
2.4. Troubleshooting	11
3. TECHNICAL SPECIFICATIONS	13
4. POST-SALE SERVICE	13
5. ENVIRONMENTAL PROTECTION	13

BECKEN

1. SAFETY INSTRUCTIONS

	WARNING	
	RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
Warning: to avoid the risk of electric shock, do not remove the cover. The interior does not contain any parts that can be repaired by the user. Ask for assistance from qualified personnel.		

Important Warnings

Before using your appliance read this instructions manual carefully and keep it in a safe place as you may need to consult it in the future.

Before turning on your appliance, and to ensure a safe and correct operation, do not use if:

- It has fallen to the ground;
- You notice any evidence of damage;
- Any anomaly occurs during its operation.

To avoid hazards or deterioration of your appliance through incorrect use it is advisable to read these instructions thoroughly.

Your appliance may not be used for other purposes than the ones intended and solely for household use. Any damage resulting from using the appliance outside this scope, any incorrect use, as well as any manual modifications to the product will not be covered and automatically voids the warranty.

Assistance

In case of malfunction, take your appliance to a qualified technician for assistance.

This appliance can be used by children from the age of 8 and by people with reduced physical, sensorial or mental capabilities and/or lack of experience and knowledge if they have been given instructions on using the appliance safely and if they understand the hazards involved. Children may not play with the appliance. Cleaning and maintenance must not be carried out by children without supervision.

These instructions are also available at **www.suporteworten.pt**

1.1. Power Supply

Make sure the main voltage is compatible with the appliance's. If this is not the case please consult the Customer Support Service.

1.2. Power Cord and Other Cables

Do not tangle the cord or pull it to disconnect the appliance. Also, keep the cord away from warm surfaces.

Never use the appliance if it has a damaged cable or socket.

Take it to the Technical Support Service for replacement.

1.3. Humidity and Water

Do not use your appliance in humid places. Do not allow the appliance to become wet under any circumstances as this may be dangerous.

To avoid fire hazard or electric shock do not expose your appliance to humidity or water. Furthermore, do not place your appliance under water (e.g. for cleaning).

BECKEN

1.4. Cleaning

Before cleaning, be sure to switch off the appliance and remove the plug from the main power supply. Always allow the unit to cool down before cleaning.

To clean the exterior of the product use a dry soft cloth only.

1.5. General Precautions

- Please follow the instructions in the user manual which help to properly install and operate this product and enjoy its advanced features. Please keep the instructions for future reference.
- Read all instructions before using the product.
- Maintenance and service operations are only to be carried out by authorized professionals.
- Any damage caused by manual modifications to the product is not covered by the warranty.
- If this product is used for other purposes than the ones originally intended, or if it is not correctly connected, the product may become damaged and the warranty will be voided.

2. OPERATING INSTRUCTIONS

Notes:

- Check the voltage of your electrical installation corresponds to that indicated on the appliance.
- Disconnect from power when not in use.
- Do not use the appliance if it has a damaged cable or plug or if has malfunctioned or is damaged.

- Damaged power cable must be replaced by the manufacturer, its after-sales service or a qualified technician.
- Always disconnect from power before cleaning.
- Never move the appliance by pulling on the power cable.
- Ensure there is no risk of the power cable getting caught.
- Do not wrap the power cable around the appliance and do not bend it.
- Always use the appliance on a flat, stable surface.
- Do not exceed the maximum preparation quantities shown on the mixing bowl.
- Do not use the appliance for more than 1 minute at a time when processing large quantities of food and allow it to cool to room temperature before use.
- Under no circumstances immerse this appliance in water or any other liquid.
- This is not a toy. Do not allow young children or people with disabilities to play with it.
- Never fill the mixing bowl with ingredients hotter than 40°C.
- Do not use attachments that are not recommended for use with this appliance or which are not sold by the product manufacturer.
- Children and people with disabilities are not aware of the dangers associated with using household appliances. Keep the appliance out of their reach or take extra precautions. This appliance is not intended for use by individuals (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or by those without


BECKEN

experience or knowledge, unless they are supervised or instructed in the use of the appliance by a person responsible for their safety.

- Appliance suitable for household use.
- Do not use for commercial purposes. To do so will invalidate the service guarantee.
- Disconnect from power before replacing accessories or cleaning the appliance.
- Disconnect from power if left unattended and before assembling, disassembling or cleaning.

IMPORTANT: Ensure the blender is turned off before removing it from the cradle. Do not touch the blades. To avoid injury use kitchen towels to clean the blades.

2.1. Product Description

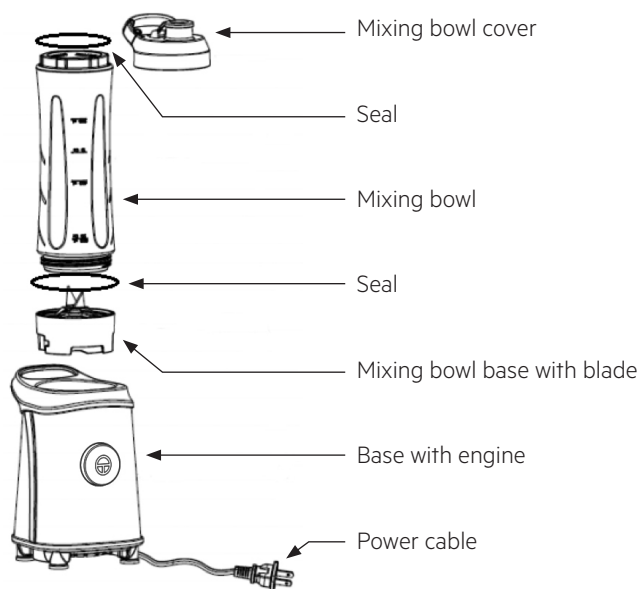

[you can trust]


2.2. Using the Product

Ensure the appliance is switched off and do not switch it on before installing it. Thoroughly clean all parts that come in contact with food before using the appliance for the first time.

- Place the appliance on a flat, stable surface.
- Place the seal on the base of the mixing bowl with the blade and turn it until it snaps into place.




- Place the base of the mixing bowl on top of the motor. Be careful to match the mixing bowl position with the appliance base.
- Turn clockwise to tighten.

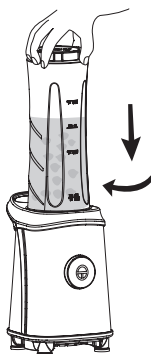


- For perfect results cut the food into 10 mm cubes.
- Place the food in the mixing bowl. Never fill the mixing bowl above the maximum 600ml level indicated.
- Insert the seal and cap onto the mixing bowl.

BECKEN

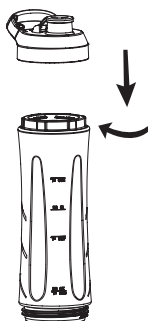

- Connect the appliance to an earthed power outlet. Check the mains voltage is compatible with that indicated on the appliance.
- Press the button to start.
- Do not use the appliance for more than 1 minute at a time when processing large quantities of food and allow it to cool to room temperature before use.
- Disconnect after use and before cleaning or maintenance.
- Turn the mixing bowl anticlockwise to release it from the base.

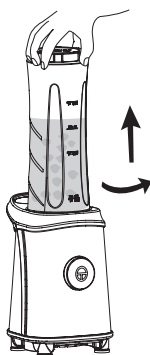

IMPORTANT: Do not exceed the maximum quantities or preparation times stated. Turn off the product by disconnecting it from power before cleaning or maintenance.

TIPS

- If the motor stops working, turn the appliance off immediately and leave it disconnected for at least 20 minutes.
- For perfect results cut the food into 10 mm cubes.
- This appliance should not be used to mix flour or grind meat.

2.3. Maintenance**CLEANING**

- Switch off the appliance before cleaning, wait a short while, then wipe with a soft, dry cloth. Do not use cleaning products.
- Do not immerse the base in water or any other liquid.
- Do not clean the base, power cable or plug with water.
- Clean the base with a soft damp cloth.
- Store in a dry place.
- Make sure the appliance is clean and dry before storing.

Note: Disconnect from power before performing any maintenance.

2.4. Troubleshooting

Try the following solutions in the event your appliance does not operate as expected. If it does not operate normally, contact your dealer, the shop from where you purchased the appliance or customer service.

BECKEN

Problem	Solution
Won't switch on	1. Check if the appliance is firmly connected to the power supply, disconnect then reconnect it to the power source. 2. Check the socket is providing power.
Motor gives off an unusual smell while operating	1. When new, the appliance will give off a smell or some smoke; however, this will cease with normal use. The appliance may also give off a smell or some smoke due to overheating if used for prolonged periods. In this case switch it off for 20-30 minutes.
The blade sticks	1. Switch the appliance off and ensure the mixing bowl is properly inserted into the base.
Food is coming out of the mixing bowl	1. Switch off the appliance. Check to make sure the seal is properly installed between the base of the mixing bowl and the blade.

3. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model: BTB2692
Power supply: 220-240 V ~ 50-60 Hz
Power: 350 W
Capacity: 0.6 L
Working time: 1 minute

4. POST-SALE SERVICE

BECKEN has designed this appliance in order to guarantee maximum reliability. However, if a problem occurs do not attempt to open the appliance - there is a risk of electrical shock. If you are not able to solve the problem, please contact the Customer Support Service of any Worten, Modelo or Continente store in order to be assisted. Worten Equipamentos para o Lar provides a 2-year warranty for manufacturing defects from the date of purchase of the appliance.

WARNING: Any attempt to repair the appliance without contacting the manufacturer or seller will void the warranty.

All users must be familiar with these instructions. Knowing what could go wrong can help prevent problems from occurring.

5. ENVIRONMENTAL PROTECTION

In order to protect the environment we strive to reduce the volume of packaging used, limiting it to three easily sorted materials: cardboard, paper and plastic. The appliance is manufactured using recyclable materials after disassembled by a specialized company. Please comply with local regulations concerning the recycling of all materials.



Estimado cliente,

Gracias por adquirir este producto.

Este aparato ha sido sometido a diversas pruebas que avalan su calidad. Este manual de instrucciones está destinado a facilitar el uso del aparato y garantizar un uso seguro.

Lea atentamente las instrucciones así como las medidas de seguridad descritas en este manual.

Esperamos sinceramente que esté satisfecho con su nuevo aparato.

ÍNDICE

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	16
1.1. Alimentación	17
1.2. Cable de alimentación y otros cables	17
1.3. Humedad y agua	17
1.4. Limpieza	18
1.5. Precauciones generales	18
2. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	18
2.1. Descripción del producto	20
2.2. Utilización del producto	21
2.3. Mantenimiento	23
2.4. Resolución de problemas	23
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	25
4. SERVICIO POSVENTA	25
5. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	25

BECKEN

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

	ATENCIÓN	
	PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN NO ABRIR	
Atención: para evitar el riesgo de electrocución, no abra esta unidad. Su interior no contiene elementos que puedan ser reparados por el usuario. Solicite la asistencia de personal cualificado.		

Avisos importantes

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro, pues puede tener que consultarlo en el futuro.

Antes de encender el aparato, y a fin de garantizar su utilización de forma correcta y segura, no lo utilice si:

- Se ha caído al suelo;
- Nota alguna señal de daño;
- Se produce alguna anomalía durante su funcionamiento.

Para evitar posibles peligros y el deterioro del aparato debido a un uso incorrecto, se recomienda que lea atentamente las instrucciones.

Este aparato no deberá ser utilizado para otros fines que no sean los previstos en el manual y únicamente para uso doméstico. Cualquier daño derivado del uso del aparato fuera de este ámbito de aplicación, cualquier uso incorrecto, así como cualquier modificación manual del producto, no estará cubierto y anulará automáticamente la garantía.

Asistencia

En caso de avería, acuda a un servicio técnico cualificado.

Este aparato podrá ser utilizado por niños de ocho años o más y por personas con discapacidad física, sensorial o mental, o personas con falta de experiencia o conocimientos, siempre que cuenten con supervisión o se les haya proporcionado instrucciones para usar este aparato de un modo seguro, y entiendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Estas instrucciones también están disponibles en

www.suporteworten.pt

1.1. Alimentación

Compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la indicada en el aparato. En caso de que no sea compatible, consulte al Servicio de Atención al Cliente.

1.2. Cable de alimentación y otros cables

No enrolle el cable de alimentación ni tire de él para desenchufar el aparato. Asimismo, manténgalo alejado de superficies calientes.

Nunca utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados.

En su lugar, llévelo a un servicio técnico autorizado para que proceda a su sustitución.

1.3. Humedad y agua

No utilice el aparato en lugares húmedos. No deje que el aparato se moje en ninguna circunstancia, pues puede ser peligroso. Para evitar el peligro de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato al agua o la humedad. Asimismo, no sumerja el aparato (por ejemplo, para limpiarlo).

BECKEN

1.4. Limpieza

Antes de proceder a la limpieza del aparato, apáguelo y desconecte el cable de la corriente. Deje siempre que el aparato se enfríe antes de efectuar cualquier operación de limpieza.

Para limpiar el exterior del producto, utilice únicamente un paño suave y seco.

1.5. Precauciones generales

- Siga las instrucciones de este manual, que le ayudarán a instalar y poner en funcionamiento correctamente este producto y disfrutar de sus características avanzadas. Guarde las instrucciones para referencia futura.
- Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
- Las operaciones de reparación o mantenimiento deben ser realizadas únicamente por profesionales autorizados.
- Cualquier daño provocado por modificaciones manuales al producto no estará cubierto por la garantía.
- Si usa el producto para otros fines que no sean para los que ha sido originalmente diseñado, o si no está correctamente conectado, el producto podrá sufrir daños y la garantía quedará anulada.

2. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Notas:

- Compruebe que la tensión de su instalación eléctrica corresponda a la indicada en el aparato.
- Desenchufe la clavija de la toma de corriente si el aparato no está en funcionamiento.
- No utilice ningún tipo de aparatos con cables o enchufes dañados o después de cualquier tipo de avería o daño.
- Si el cable de alimentación dañado, debe ser sustituido por el

[you can trust]

fabricante, su servicio posventa o por un técnico cualificado con el fin de evitar todos los peligros posibles.

- Desconecte el aparato de la red eléctrica antes de limpiarlo.
- Nunca mueva el aparato tirando del cable de alimentación.
- Cerciórese de que no hay riesgo de que el cable de alimentación quede enganchado de alguna forma.
- No enrolle ni doble el cable de alimentación eléctrica alrededor del aparato.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
- No exceda las cantidades o tiempos de preparación indicadas en el vaso mezclador.
- No utilice el aparato durante más de 1 minuto cada vez. Cuando deba procesar grandes cantidades de alimentos, deje que el aparato vuelva a la temperatura siguiente antes de volver a utilizarlo.
- No sumerja el aparato en agua o cualquier otro líquido bajo ninguna circunstancia.
- Este aparato no es un juguete. No permita que lo manipulen niños pequeños o personas con discapacidad.
- No llene el vaso mezclador con ingredientes que estén a una temperatura superior a 40 °C.
- Nunca utilice accesorios que no sean los recomendados por el fabricante.
- Los niños y personas con discapacidad no son conscientes de los peligros asociados al uso de electrodomésticos. Manténgalo fuera de su alcance o tome precauciones adicionales en su presencia. Este aparato no debe ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o sin experiencia ni conocimientos apropiados, a menos que hayan

Mini-Blender | Minilicuadaora | Mini-Liquidificadora


BECKEN

recibido supervisión o instrucciones acerca del uso del aparato por parte de algún responsable de su seguridad.

- Dispositivo indicado para uso doméstico.
- No lo utilice con fines comerciales. De lo contrario, el servicio de mantenimiento será inválido.
- Desenchufe el aparato y desconéctelo de la fuente de alimentación antes de cambiar los accesorios o limpiarlo.
- Desenchufe el aparato de la alimentación si debe dejarlo sin vigilancia y antes de montarlo, desmontarlo o limpiarlo.

ATENCIÓN: Asegúrese de que la licuadora esté apagada antes de retirarla del soporte. No toque las cuchillas afiladas. Cuando desee lavar las cuchillas, use paños de cocina para evitar posibles lesiones accidentales.

2.1. Descripción del producto

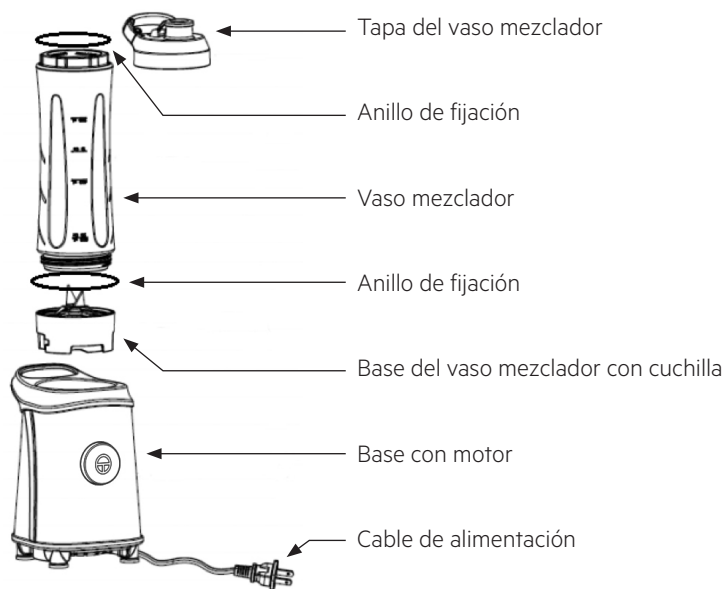

[you can trust]


2.2. Utilización del producto

Compruebe que el aparato está desconectado y no lo conecte antes de proceder a su instalación. Limpie todas las piezas que deban entrar en contacto con alimentos antes de utilizar el aparato por primera vez.

- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable.
- Coloque el anillo de fijación en la base del vaso mezclador con la cuchilla y gírelo hasta que encaje en el vaso.




- Coloque la base del vaso mezclador sobre la base con el motor; asegúrese de que la posición del vaso mezclador coincida con la base del motor.
- Gírelo hacia la derecha para apretarlo.

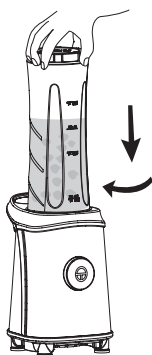


- Corte los alimentos en dados de 10 mm para obtener unos resultados perfectos.
- Introduzca los alimentos que deba utilizar. Nunca llene el vaso a una capacidad superior al nivel máximo de 600 ml.
- Coloque el anillo de fijación de la tapa y la tapa respectiva en el vaso mezclador.

Mini-Blender | Minilicuada | Mini-Liquidificadora

BECKEN

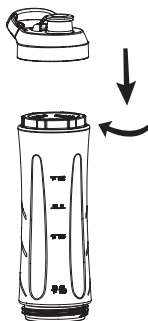

- Conecte el aparato a una toma que esté en buenas condiciones y conectada a la tierra para evitar cualquier peligro. Compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la indicada en el aparato.
- Presione el botón para que comience a funcionar.
- No utilice el aparato durante más de 1 minuto cada vez. Cuando deba procesar grandes cantidades de alimentos, deje que el aparato vuelva a la temperatura siguiente antes de volver a utilizarlo.
- Desconecte el cable de alimentación después de su uso y antes de cualquier operación de limpieza o mantenimiento.
- Haga girar el vaso mezclador en sentido anti horario para separarlo de la base con el motor.

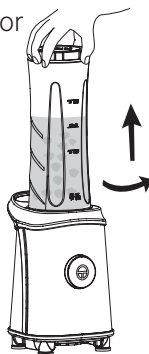

ATENCIÓN: No supere las cantidades o tiempos de preparación máximos indicados en el producto. Desconecte el aparato tirando del cable de alimentación eléctrica antes de realizar cualquier operación de limpieza o mantenimiento.

CONSEJOS

- Si el motor se detiene, desconecte inmediatamente el aparato y déjelo por lo menos 20 minutos en reposo.
- Corte los alimentos en dados de 10 mm para obtener unos resultados perfectos.
- Este aparato no está preparado para mezclar harina o triturar carne.

2.3. Mantenimiento

LIMPIEZA

- Desenchufe el aparato antes de limpiarlo, espere un poco y luego límpielo con un paño suave y seco. No utilice productos de limpieza.
- No sumerja la base con el motor en agua o cualquier otro líquido.
- No limpie la base con motor, el cable de alimentación o el enchufe con agua.
- Limpie la base con un paño suave y húmedo.
- El producto debe guardarse en un lugar seco.
- Antes de guardar el producto, asegúrese de que el producto esté limpio y seco.

Nota: Todas las operaciones de mantenimiento deben realizarse después de desconectar el cable de alimentación.

2.4. Resolución de problemas

Si se producen situaciones anormales, gestiónelas siguiendo los métodos siguientes: Si el aparato no consigue funcionar correctamente, póngase en contacto con su vendedor, la tienda donde lo compró o el servicio de atención al cliente.

BECKEN

Problema	Solución
La licuadora no se enciende	1. Compruebe si el enchufe de alimentación está suelto, retírelo de la toma y vuelva a introducirlo a la toma eléctrica. 2. Verifique si la toma eléctrica abastece electricidad.
Olor anormal de la unidad del motor durante el funcionamiento	1. Durante las primeras operaciones es normal que el aparato emita algún tipo de olor o libere humo. Con el uso continuado, este hecho dejará de suceder. Por otro lado, si el producto esté en funcionamiento durante un largo periodo de tiempo de forma continuada también podrá generar algún olor o liberar algún tipo de humo. En este caso, desconéctelo y espere entre 20 y 30 minutos antes de volver a usarlo.
La cuchilla se ha enganchado durante el funcionamiento	1. Desconecte el aparato, compruebe que el vaso mezclador y la base con el motor encajan correctamente.
El vaso mezclador expulsa los alimentos	1. Desconecte el aparato. Verifique si la junta tórica está correctamente instalada en la base del vaso mezclador con la cuchilla.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo:	BTB2692
Fuente de alimentación:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Potencia:	350 W
Capacidad:	0,6 L
Tiempo de funcionamiento:	1 minuto

4. SERVICIO POSVENTA

BECKEN ha diseñado este aparato con el fin de garantizar la máxima fiabilidad. Sin embargo, si se produce algún problema, no intente abrir el aparato, pues corre peligro de electrocución. En caso de que no sea capaz de solucionar el problema, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de cualquier tienda Worten, Modelo o Continente, para solucionar el problema. Worten Equipamentos para o Lar ofrece una garantía por un periodo de dos años, desde el momento de compra de este artículo, contra cualquier defecto de fabricación.

ATENCIÓN: cualquier intento de reparar el aparato sin haber contactado con el fabricante o el vendedor anulará la garantía.

Todos los usuarios deben estar familiarizados con estas instrucciones. El hecho de conocer los posibles problemas puede servirle de ayuda para evitar que se produzcan.

5. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

A fin de proteger el medio ambiente, intentamos reducir al máximo el volumen de nuestros embalajes, limitándolos a tres materiales fáciles de clasificar: cartón, papel y plástico. El aparato está fabricado con material reciclable, tras ser desmontado por una empresa especializada. Cumpla la normativa local correspondiente en materia de reciclaje de los materiales.



Caro(a) cliente,

Agradecemos a sua compra deste artigo.

Este aparelho foi sujeito a diversos testes laboratoriais, que atestam a sua qualidade. Para que a utilização do aparelho seja mais fácil e segura, junto enviamos o manual de instruções do mesmo.

Queira ler atentamente as instruções e medidas de segurança que se encontram descritas no presente manual.

Esperamos sinceramente que fique satisfeito com a utilização do seu novo aparelho.

ÍNDICE

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	28
1.1. Fonte de alimentação	29
1.2. Cabo de alimentação e outros cabos	29
1.3. Humidade e água	29
1.4. Limpeza	30
1.5. Precauções gerais	30
2. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO	30
2.1. Descrição do produto	32
2.2. Utilização do produto	33
2.3. Manutenção	35
2.4. Resolução de problemas	35
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	37
4. SERVIÇO PÓS-VENDA	37
5. PROTEÇÃO AMBIENTAL	37

BECKEN

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

	ATENÇÃO	
	RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRIR	
Atenção: para evitar o risco de choque elétrico não abra a unidade. O interior não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Solicite assistência a pessoal qualificado.		

Avisos importantes

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o num sítio seguro, pois poderá precisar dele para consultas futuras.

Antes de pôr o aparelho em funcionamento, e de forma a garantir uma operação correta, não o utilize se:

- Caiu ao chão;
- Notar algum vestígio de danos;
- Surgir alguma anomalia durante o funcionamento.

Para evitar perigos ou deterioração do aparelho devido a utilização incorreta, aconselha-se uma leitura minuciosa das instruções.

O aparelho não deve ser utilizado para outros fins além dos previstos e destina-se apenas a utilização doméstica. Quaisquer danos resultantes da utilização do aparelho fora deste âmbito, qualquer utilização incorreta, bem como quaisquer modificações manuais efetuadas ao produto não serão abrangidas e cancelam automaticamente o direito à garantia.

Assistência

Em caso de avaria, entregue o aparelho a um técnico de assistência qualificado.

Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 anos ou idade superior e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e/ou pessoas com falta de experiência ou conhecimento caso tenham recebido instruções sobre o uso seguro do aparelho e caso percebam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Estas instruções também estão disponíveis em **www.suporteworten.pt**

1.1. Fonte de alimentação

Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a indicada no aparelho. Caso não corresponda, consulte o Serviço de Apoio ao Cliente.

1.2. Cabo de alimentação e outros cabos

Não enrole o cabo nem o puxe para desligar o aparelho. Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.

Nunca utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiver danificado.

Leve-o a um posto de assistência técnica autorizado para que o substituam.

1.3. Humidade e água

Não utilize o aparelho em locais húmidos. Não permita que o aparelho fique molhado em nenhuma circunstância, já que tal poderá ser perigoso. Para evitar perigo de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho a água ou humidade. Além disso, não coloque o aparelho debaixo de água (por exemplo, para fins de limpeza).

BECKEN

1.4. Limpeza

Antes de proceder à limpeza, desligue sempre o aparelho e desligue a ficha da fonte de alimentação. Permita sempre que a unidade arrefeça antes de efetuar qualquer operação de limpeza.

Para limpar o exterior do produto, utilize apenas um pano seco e macio.

1.5. Precauções gerais

- Siga as instruções do manual de instruções; elas ajudam-no na instalação e operação corretas deste produto e a tirar partido das suas funções avançadas. Guarde as instruções para consulta futura.
- Leia todas as instruções antes de usar o produto.
- As operações de reparação ou manutenção devem ser realizadas apenas por profissionais autorizados.
- Quaisquer danos provocados por modificações manuais do produto não serão abrangidos pela garantia.
- Se este produto for utilizado para outros fins que não aqueles para os quais foi originalmente desenvolvido, ou se não for corretamente ligado, poderá ficar danificado e a garantia será anulada.

2. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Notas:

- Verifique se a tensão da sua instalação elétrica corresponde à indicada no aparelho.
- Retire a ficha de alimentação da tomada se o aparelho não estiver a ser utilizado.
- Não utilize quaisquer aparelhos com cabos ou fichas danificadas, ou após qualquer tipo de avaria ou dano.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo seu serviço pós-venda ou por um técnico qualificado, a fim de evitar qualquer perigo.


- Desligue sempre o aparelho da tomada antes de o limpar.
- Nunca mova o aparelho puxando pelo cabo de alimentação.
- Certifique-se de que não há risco de o cabo de alimentação ficar preso de alguma forma.
- Não enrole o cabo de alimentação elétrica ao redor do aparelho e não o dobre.
- Utilize sempre o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
- Não exceda as quantidades de preparação máximas indicadas no copo misturador.
- Não utilize o aparelho durante mais de 1 minuto de cada vez, quando processar grandes quantidades de alimentos, e deixe-o arrefecer até à temperatura ambiente antes da utilização seguinte.
- Nunca mergulhe este aparelho em água ou qualquer outro líquido por qualquer motivo.
- Este aparelho não é um brinquedo. Não permita que crianças pequenas ou pessoas com deficiência brinquem com ele.
- Nunca encha o copo misturador com ingredientes que estejam a uma temperatura superior a 40 °C.
- Não utilize acessórios não recomendados para uso com este aparelho ou que não sejam vendidos pelo fabricante do produto.
- As crianças e pessoas com deficiência não estão conscientes dos perigos associados à utilização de aparelhos domésticos. Mantenha o aparelho fora do seu alcance ou tome precauções adicionais na sua presença. Este aparelho não se destina à utilização por indivíduos (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais diminuídas, ou por indivíduos sem experiência ou conhecimentos, exceto no caso de poderem receber supervisão ou instruções referentes à utilização do aparelho por intermédio de uma pessoa responsável pela sua segurança.

BECKEN

- Aparelho indicado para uso doméstico.
- Não utilize para fins comerciais. Caso contrário, o serviço de manutenção será inválido.
- Desligue o aparelho e desligue-o da alimentação antes de trocar acessórios ou de proceder à sua limpeza.
- Desligue o aparelho da alimentação se for deixado sem vigilância e antes de montar, desmontar ou limpar.

ATENÇÃO: Certifique-se de que a liquidificadora está desligada antes de removê-la do suporte. Não toque nas lâminas afiadas. Quando desejar lavar as lâminas use panos de cozinha para evitar magoar-se acidentalmente.

2.1. Descrição do produto

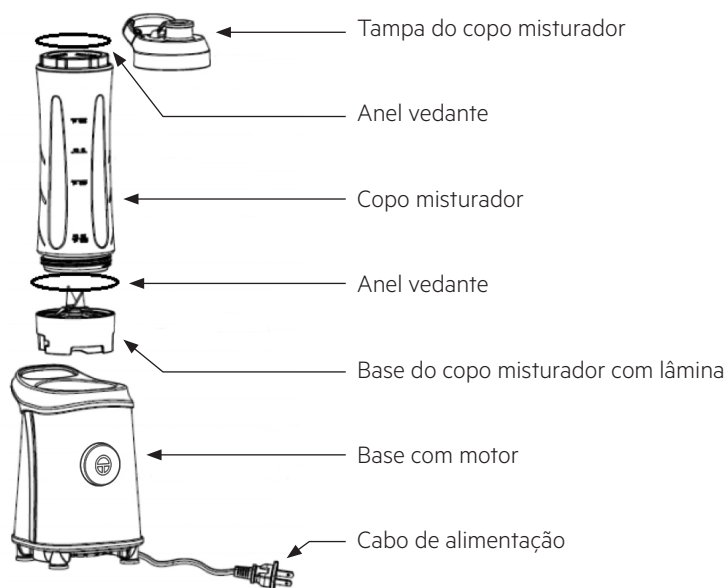


2.2. Utilização do produto

Certifique-se que o aparelho está desligado e não o ligue antes de proceder à sua instalação. Limpe muito bem todas as peças que entram em contacto com os alimentos antes de utilizar o aparelho pela primeira vez.

- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável.
- Coloque o anel vedante na base do copo misturador com a lâmina e rode o mesmo até que encaixe no copo misturador.




- Coloque a base do copo misturador em cima da base com motor do aparelho; tenha atenção para fazer corresponder a posição do copo misturador com a base com motor do aparelho.
- Rode-o no sentido horário para apertar.

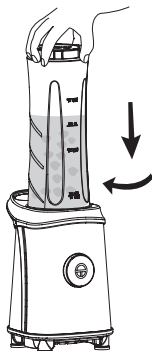


- Corte os alimentos em cubos de 10 mm para obter resultados perfeitos.
- Coloque os alimentos desejados. Nunca encha o copo misturador além da indicação do nível máximo de 600 ml.
- Coloque o anel vedante da tampa e a respetiva tampa no copo misturador.

Mini-Blender | Minilicuada | Mini-Liquidificadora

BECKEN

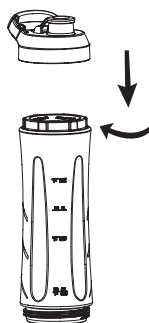

- Ligue o aparelho a uma tomada que esteja em boas condições e ligada à terra para evitar qualquer perigo. Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a indicada no aparelho.
- Pressione o botão para o funcionamento do aparelho.
- Não utilize o aparelho durante mais de 1 minuto de cada vez quando processar grandes quantidades de alimentos e deixe-o arrefecer até à temperatura ambiente antes da utilização seguinte.
- Desligue o cabo de alimentação elétrica após o uso e antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção.
- Rode o copo misturador no sentido anti-horário para soltar o copo misturador da base com motor.

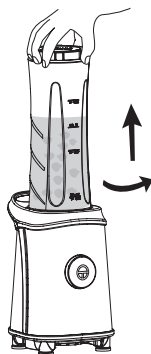

ATENÇÃO: Não exceda as quantidades nem os tempos de preparação máximos indicados. Desligue o produto desligando o Cabo de Alimentação da tomada elétrica antes de qualquer operação de limpeza ou manutenção.

CONSELHOS

- Se o motor parar de trabalhar, desligue imediatamente o aparelho e deixe-o pelo menos 20 minutos desligado.
- Corte os alimentos em cubos de 10 mm para obter resultados perfeitos.
- Este aparelho não está preparado para misturar farinha ou triturar carne.

2.3. Manutenção

LIMPEZA

- Desligue o aparelho antes de o limpar, aguarde algum tempo e depois limpe-o com um pano macio e seco. Não utilize produtos de limpeza.
- Não mergulhe a base com motor em água ou em qualquer outro líquido.
- Não limpe a base com motor, o cabo de corrente ou a ficha com água.
- Limpe a base com motor com um pano macio húmido.
- O produto deve ser armazenado num local seco.
- Antes de armazenar o produto, certifique-se de que o produto está limpo e seco.

Nota: Todas as operações de manutenção devem ser efetuadas após desligar o cabo de alimentação elétrica.

2.4. Resolução de problemas

Se ocorrem situações anormais, lide com as mesmas de acordo com os métodos seguintes. Se o aparelho não consegue operar normalmente, entre em contacto com o seu vendedor, a loja onde adquiriu o produto ou o serviço de assistência.

BECKEN

Problema	Solução
Não liga	1. Verifique se a ficha de alimentação está solta ou não, retire-a da tomada e volte a introduzi-la novamente na tomada elétrica. 2. Verifique se a tomada elétrica está a fornecer alimentação ou não.
Cheiro anormal da unidade do motor durante a operação	1. Durante as primeiras operações é normal que o aparelho cause algum cheiro ou liberte algum fumo, com o uso continuado isto deixa de acontecer. Além disso, se o produto estiver em funcionamento durante um longo período de tempo de forma continuada também poderá gerar algum cheiro ou libertar algum fumo, desligue o aparelho durante 20 a 30 min.
A lâmina ficou presa durante o funcionamento	1. Desligue o aparelho, verifique se encaixou corretamente o copo misturador na base com o motor.
Copo de mistura está a perder os alimentos	1. Desligue o aparelho. Verifique se o anel de vedação está corretamente instalado na base do copo misturador com a lâmina.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo:	BTB2692
Fonte de alimentação:	220-240 V ~ 50-60 Hz
Potência:	350 W
Capacidade:	0,6 L
Tempo de funcionamento:	1 minuto

4. SERVIÇO PÓS-VENDA

A BECKEN concebeu este aparelho de forma a garantir a máxima fiabilidade. No entanto, se ocorrer um problema, não tente abrir o aparelho - risco de choque elétrico. Se não conseguir solucionar o problema, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente de qualquer loja Worten, Modelo ou Continente, para obter assistência. A Worten Equipamentos para o Lar fornece uma garantia contra defeitos de fabrico, por um período de 2 anos a partir da data de compra do aparelho.


AVISO: qualquer tentativa de arranjar o aparelho sem contactar o fabricante ou revendedor irá invalidar a garantia.

Todos os utilizadores devem familiarizar-se com estas instruções. O facto de saber o que pode correr mal poderá ajudá-lo a evitar a ocorrência de problemas.

5. PROTEÇÃO AMBIENTAL

Com o objetivo de proteger o ambiente, tentamos reduzir ao máximo o volume das embalagens, que se limitam a três materiais de fácil separação: cartão, papel e plástico. O aparelho é constituído por material reciclável, uma vez desmontado por uma empresa especializada. Respeite a legislação local relativamente à reciclagem de todos os materiais.







BECKEN

Importado, produzido e distribuído por:
Importado, producido y distribuido por:
Imported, produced and distributed by:

Worten Equipamentos p/ o Lar S.A.
Rua João Mendonça, nº 505
4464-503 Senhora da Hora - Portugal