

Caro(a) cliente,

Agradecemos a sua compra deste artigo. Este aparelho foi sujeito a diversos testes laboratoriais, que atestam a sua qualidade. Para que a utilização do aparelho seja mais fácil e segura, junto enviamos o manual de instruções do mesmo.

Queira ler atentamente as instruções e medidas de segurança que se encontram descritas no presente manual.

Esperamos sinceramente que fique satisfeito com a utilização do seu novo aparelho.

ÍNDICE

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	32
1.1. Fonte de alimentação	33
1.2. Cabo de alimentação e outros cabos	33
1.3. Humidade e água	33
1.4. Limpeza	33
1.5. Precauções gerais	34
2. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO	34
2.1. Descrição do produto	34
2.2. Utilização do produto	35
2.3. Manutenção	41
2.4. Resolução de problemas	41
3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS	42
4. SERVIÇO PÓS-VENDA	42
5. PROTEÇÃO AMBIENTAL	43

BECKEN

1. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

	ATENÇÃO	
	RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO NÃO ABRIR	
Atenção: para evitar o risco de choque elétrico não abra a unidade. O interior não contém peças que possam ser reparadas pelo utilizador. Solicite assistência a pessoal qualificado.		

Avisos importantes

Antes de utilizar o aparelho, leia atentamente este manual de instruções e guarde-o num sítio seguro, pois poderá precisar dele para consultas futuras.

Antes de pôr o aparelho em funcionamento, e de forma a garantir uma operação correta, não o utilize se:

- Caiu ao chão;
- Notar algum vestígio de danos;
- Surgir alguma anomalia durante o funcionamento.

Para evitar perigos ou deterioração do aparelho devido a utilização incorreta, aconselha-se uma leitura minuciosa das instruções.

O aparelho não deve ser utilizado para outros fins além dos previstos e destina-se apenas a utilização doméstica. Quaisquer danos resultantes da utilização do aparelho fora deste âmbito, qualquer utilização incorreta, bem como quaisquer modificações manuais efetuadas ao produto não serão abrangidas e cancelam automaticamente o direito à garantia.

Assistência

Em caso de avaria, entregue o aparelho a um técnico de assistência qualificado.

Este aparelho pode ser usado por crianças com 8 anos ou idade superior e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas e/ou pessoas com falta de experiência ou conhecimento caso tenham recebido instruções sobre o uso seguro do aparelho e caso percebam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Estas instruções também estão disponíveis em **www.suporteworten.pt**

1.1. Fonte de alimentação

Verifique se a tensão da rede elétrica é compatível com a indicada no aparelho. Caso não corresponda, consulte o Serviço de Apoio ao Cliente.

1.2. Cabo de alimentação e outros cabos

Não enrole o cabo nem o puxe para desligar o aparelho. Mantenha o cabo afastado de superfícies aquecidas.

Nunca utilize o aparelho se o cabo ou a ficha estiver danificado.

Leve-o a um posto de assistência técnica autorizado para que o substituam.

1.3. Humidade e água

Não utilize o aparelho em locais húmidos. Não permita que o aparelho fique molhado em nenhuma circunstância, já que tal poderá ser perigoso. Para evitar perigo de incêndio ou choque elétrico, não exponha o aparelho a água ou humidade. Além disso, não coloque o aparelho debaixo de água (por exemplo, para fins de limpeza).

1.4. Limpeza

Antes de proceder à limpeza, desligue sempre o aparelho e desligue a ficha da fonte de alimentação. Permita sempre que a unidade arrefeça antes de efetuar qualquer operação de limpeza.

Para limpar o exterior do produto, utilize apenas um pano seco e macio.


BECKEN

1.5. Precauções gerais

- Siga as instruções do manual de instruções; elas ajudam-na na instalação e operação corretas deste produto e a tirar partido das suas funções avançadas. Guarde as instruções para consulta futura.
- Leia todas as instruções antes de usar o produto.
- As operações de reparação ou manutenção devem ser realizadas apenas por profissionais autorizados.
- Quaisquer danos provocados por modificações manuais do produto não serão abrangidos pela garantia.
- Se este produto for utilizado para outros fins que não aqueles para os quais foi originalmente desenvolvido, ou se não for corretamente ligado, poderá ficar danificado e a garantia será anulada.

2. INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

2.1. Descrição do produto

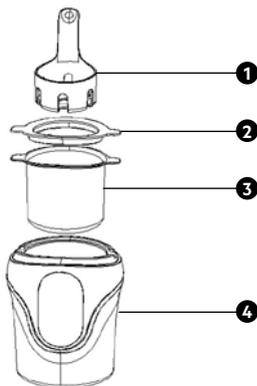

- ❶ Cesta para boiões e latas de comida
- ❷ Anel adaptador
- ❸ Cesta para biberões
- ❹ Corpo do aquecedor

2.2. Utilização do produto

Descrição do painel de controlo

- ❶ Ecrã LCD
- ❷ Botão Ligar / Desligar
- ❸ Botão de função
- ❹ Botão aumentar
- ❺ Botão diminuir



Descrição do Ecrã LCD



BECKEN

Funcionamento

Aquecimento do leite

- Encha um copo medidor com 200 ml de água e verta-a para a câmara de aquecimento.
- Coloque a cesta para biberões dentro do aquecedor.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável, fora do alcance das crianças, e onde não possa ser derrubado ou movido do sítio durante a sua utilização.
- Assegure-se de que a cesta para biberões está bem colocada dentro do aquecedor.
- Coloque o biberão preparado no aquecedor.
- Ligue o aparelho à tomada elétrica, ouvirá o som “Di”. Em seguida, pressione o botão  Ligar / Desligar, o visor entra no estado inicial “00”.
- Pressione o botão  de função e selecione aquecimento de leite 40°C. Pode ajustar a temperatura com o botão + / - aumentando ou diminuindo a temperatura (Mín. 35 °C, Máx. 45 °C).
- O aparelho pode ser mantido em funcionamento durante 8 horas. Depois disso, o aparelho parará de funcionar automaticamente após emitir som “Di-Di-Di”.
- Pode tocar no botão  Ligar / Desligar para parar o funcionamento do aparelho sempre que quiser.
- Tenha cuidado ao remover o biberão, pois este está muito quente assim como a água que o rodeia.
- Agite o biberão com cuidado e verifique a temperatura do leite.

Consulte a tabela abaixo

Aquecimento normal						Duração
Temperatura programada °C	Temperatura Água (°C)	Quantidade Água (ml)	Temperatura Leite (°C)	Quantidade Leite (°C)	Temperatura ambiente °C	Tempo para atingir os 37 °C
40 °C	10±1 °C	200 ml	10±1 °C	120 ml	19 °C	34:02
	21±1 °C	200 ml	21±1 °C	120 ml	19 °C	26:50
	26±1 °C	200 ml	26±1 °C	120 ml	19.5 °C	27:15
	30±1 °C	200 ml	30±1 °C	120 ml	19.5 °C	19:15
	21±1 °C	200 ml	21±1 °C	120 ml	17.5 °C	37:58
	21±1 °C	340 ml	21±1 °C	120 ml	18 °C	35:30
	21±1 °C	200 ml	21±1 °C	150 ml	20 °C	30:28
	21±1 °C	200 ml	21±1 °C	200 ml	20 °C	42:17

Nota: Verifique sempre a temperatura do leite colocando algumas gotas na parte interior do seu pulso antes de o dar ao seu bebé.

O aquecedor de leite e comida de bebé leva entre 17 a 25 minutos a descongelar leite ou alimentos congelados. Após este processo, considere a tabela acima para os tempos de aquecimento normal.

Aquecimento de alimentos

- Encha um copo medidor com 200 ml de água e verta-a para a câmara de aquecimento.
- Coloque o anel adaptador e a cesta para boiões e latas de comida dentro do aquecedor.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável, fora do alcance das crianças, e onde não possa ser derrubado ou movido do sítio durante a sua utilização.

BECKEN

- Assegure-se de que o anel adaptador e a cesta para boiões e latas de comida estão bem colocados dentro do aquecedor.
- Coloque o boião ou a lata de comida no aquecedor.
- Ligue o aparelho à tomada elétrica, ouvirá o som “Di”. Em seguida, pressione o botão  Ligar / Desligar, o visor entra no estado inicial “00”.
- Pressione o botão  de função e selecione aquecimento 70 °C. Pode ajustar a temperatura com o botão + / -, aumentando ou diminuindo a temperatura (Mín. 50 °C, Máx. 80 °C).
- O aparelho pode ser mantido em funcionamento durante 3 horas. Depois disso, o aparelho parará de funcionar automaticamente após emitir o som “Di-Di-Di”.
- Pode pressionar o botão  Ligar / Desligar para parar o funcionamento do aparelho sempre que quiser.
- Tenha cuidado ao remover o boião ou a lata de comida, pois este/esta está muito quente assim como a água que o(a) rodeia.
- Mexa a comida e prove com a ajuda de uma colher, para assegurar-se de que não está quente demais para o bebé.

Temperatura programada °C	Quantidade de alimento	Temperatura inicial alimento	Tempo para atingir os 40 °C
70 °C	80g	24 °C	7 min.
70 °C	120g	24 °C	9 min.
80 °C	80g	24 °C	6 min.
80 °C	120g	24 °C	7.5 min.

Temperatura programada °C	Quantidade de alimento	Temperatura inicial alimento	Tempo para atingir os 40 °C
70°C	80g	4°C	10 min.
70°C	120g	4°C	13 min.
80°C	80g	4°C	8.5 min.
80°C	120g	4°C	10.5 min.

Nota: Tenha cuidado para não sobreaquecer a comida.

Aquecimento rápido

- Despeje água na câmara de aquecimento. Por favor consulte a tabela abaixo.
- Coloque o cesto para biberões na câmara de aquecimento. Ao mesmo tempo, você pode colocar a cesta para boiões e o anel adaptador, se necessário.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e estável, fora do alcance das crianças, e onde não possa ser batido ou movido durante o uso.
- Ligue o aparelho na tomada, você ouvirá o som “Di”. Em seguida, toque no botão ON / OFF , o display entra na condição inicial “00”.
- Toque no botão de função , escolha o aquecimento rápido . O aparelho irá parar de funcionar automaticamente com o som “Di-Di-Di” após terminar o aquecimento.
- Você pode tocar no botão LIGAR / DESLIGAR para parar de trabalhar quando quiser.

BECKEN

Temperatura					Tempo para atingir 37 °C
Água	Água	Leite	Leite	Ambiente	
20±1 °C	5,5 ml	20±1 °C	40 ml	20 °C	03:00
20±1 °C	7 ml	20±1 °C	80 ml	20 °C	03:29
20±1 °C	8,5 ml	20±1 °C	120 ml	20 °C	03:55
20±1 °C	9 ml	20±1 °C	150 ml	20 °C	04:18
20±1 °C	10 ml	20±1 °C	200 ml	20 °C	04:47
20±1 °C	12,5 ml	20±1 °C	250 ml	20 °C	06:50
20±1 °C	9 ml	4±1 °C	40 ml	20 °C	04:05
20±1 °C	10 ml	4±1 °C	80 ml	20 °C	05:19
20±1 °C	11 ml	4±1 °C	120 ml	20 °C	05:34
20±1 °C	12 ml	4±1 °C	150 ml	20 °C	06:15
20±1 °C	16,5 ml	4±1 °C	200 ml	20 °C	08:47
20±1 °C	17,5 ml	4±1 °C	250 ml	20 °C	09:32

Nota: Verifique sempre a temperatura do leite testando um pouco nas costas da sua mão antes de alimentar

Precauções

- **Assegure-se de que colocou água antes de ligar o aparelho.**
- Não toque nas superfícies quentes.
- Mantenha o bebê afastado do aparelho.
- Verifique sempre a temperatura do leite ou da comida para assegurar-se de que não está quente demais para o bebê.

- Não coloque o aparelho sobre ou perto de fontes de calor como, por exemplo, um queimador a gás ou elétrico ou um forno aquecido.
- Não deixe o cabo de alimentação ficar pendurado sobre a borda de mesas ou balcões, nem em contacto com superfícies quentes.
- Retire a ficha após a utilização.

2.3. Manutenção

Antes de proceder à manutenção, desligue sempre o aparelho e desligue a ficha da fonte de alimentação. Permita sempre que a unidade arrefeça antes de efetuar qualquer operação de manutenção. Após o uso, esvazie cuidadosamente a água que resta dentro do aquecedor. Limpe a base e o corpo do aquecedor com um pano húmido, em seguida, seque-o com um pano limpo.

Não utilize produtos de limpeza.

Nota: Todas as operações de manutenção diárias devem ser efetuadas após desligar o aparelho da fonte de alimentação.

2.4. Resolução de problemas

Se ocorrem situações anormais lide com as mesmas de acordo com os métodos seguintes. Se o aquecedor de biberões e alimentos de bebé não consegue operar normalmente, entre em contacto com o seu vendedor, a loja onde adquiriu o produto ou o serviço de assistência.

BECKEN

Problema	Solução
O aquecedor de biberões e alimentos de bebé não liga	<ol style="list-style-type: none">1. Verificar se a ficha de alimentação está solta, retire-a da tomada e volte a introduzi-la novamente na tomada elétrica.2. Verifique se a tomada elétrica está a fornecer alimentação.3. Verifique se o aquecedor de biberões e alimentos de bebé está ligado.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Potência: 180 W
Corrente de alimentação: 220-240 V ~ 50-60 HZ

4. SERVIÇO PÓS-VENDA


A BECKEN concebeu este aparelho de forma a garantir a máxima fiabilidade. No entanto, se ocorrer um problema, não tente abrir o aparelho - risco de choque elétrico. Se não conseguir solucionar o problema, contacte o Serviço de Apoio ao Cliente de qualquer loja Worten, Modelo ou Continente, para obter assistência. A Worten Equipamentos para o Lar fornece uma garantia contra defeitos de fabrico, por um período de 2 anos a partir da data de compra do aparelho.

AVISO: qualquer tentativa de arranjar o aparelho sem contactar o fabricante ou revendedor irá invalidar a garantia.

Todos os utilizadores devem familiarizar-se com estas instruções. O facto de saber o que pode correr mal poderá ajudá-lo a evitar a ocorrência de problemas.

5. PROTEÇÃO AMBIENTAL

Com o objetivo de proteger o ambiente, tentamos reduzir ao máximo o volume das embalagens, que se limitam a três materiais de fácil separação: cartão, papel e plástico. O aparelho é constituído por material reciclável, uma vez desmontado por uma empresa especializada. Respeite a legislação local relativamente à reciclagem de todos os materiais.

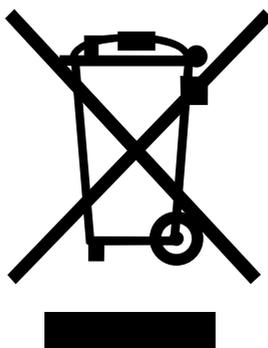

BECKEN

Importado, produzido e distribuído por:
Importado, producido y distribuido por:
Imported, produced and distributed by:

Worten Equipamentos p/ o Lar S.A.
Rua João Mendonça, nº 505
4464-503 Senhora da Hora - Portugal