

Estimado cliente,

Gracias por adquirir este producto. Este aparato ha sido sometido a diversas pruebas que avalan su calidad. Este manual de instrucciones está destinado a facilitar el uso del aparato y garantizar un uso seguro.

Lea atentamente las instrucciones así como las medidas de seguridad descritas en este manual.

Esperamos sinceramente que esté satisfecho con su nuevo aparato.

ÍNDICE

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	18
1.1. Alimentación	19
1.2. Cable de alimentación y otros cables	19
1.3. Humedad y agua	19
1.4. Limpieza	19
1.5. Precauciones generales	20
2. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO	20
2.1. Descripción del producto	20
2.2. Utilización del producto	21
2.3. Mantenimiento	27
2.4. Resolución de problemas	27
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	28
4. SERVICIO POSVENTA	28
5. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL	29

BECKEN

1. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

	ATENCIÓN	
	PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN NO ABRIR	
<p>Atención: para evitar el riesgo de electrocución, no abra esta unidad. Su interior no contiene elementos que puedan ser reparados por el usuario. Solicite la asistencia de personal cualificado.</p>		

Avisos importantes

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro, pues puede tener que consultarlo en el futuro.

Antes de encender el aparato, y a fin de garantizar su utilización de forma correcta y segura, no lo utilice si:

- Se ha caído al suelo;
- Nota alguna señal de daño;
- Se produce alguna anomalía durante su funcionamiento.

Para evitar posibles peligros y el deterioro del aparato debido a un uso incorrecto, se recomienda que lea atentamente las instrucciones.

Este aparato no deberá ser utilizado para otros fines que no sean los previstos en el manual y únicamente para uso doméstico. Cualquier daño derivado del uso del aparato fuera de este ámbito de aplicación, cualquier uso incorrecto, así como cualquier modificación manual del producto, no estará cubierto y anulará automáticamente la garantía.

Asistencia

En caso de avería, acuda a un servicio técnico cualificado.

[you can trust]

Este aparato podrá ser utilizado por niños de ocho años o más y por personas con discapacidad física, sensorial o mental, o personas con falta de experiencia o conocimientos, siempre que cuenten con supervisión o se les haya proporcionado instrucciones para usar este aparato de un modo seguro, y entiendan los riesgos que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento no deben ser realizados por niños sin supervisión.

Estas instrucciones también están disponibles en www.suporteworten.pt

1.1. Alimentación

Compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la indicada en el aparato. En caso de que no sea compatible, consulte al Servicio de Atención al Cliente.

1.2. Cable de alimentación y otros cables

No enrolle el cable de alimentación ni tire de él para desenchufar el aparato. Asimismo, manténgalo alejado de superficies calientes.

Nunca utilice este aparato si el cable o el enchufe están dañados.

En su lugar, llévelo a un servicio técnico autorizado para que proceda a su sustitución.

1.3. Humedad y agua

No utilice el aparato en lugares húmedos. No deje que el aparato se moje en ninguna circunstancia, pues puede ser peligroso. Para evitar el peligro de incendio o descarga eléctrica, no exponga el aparato al agua o la humedad. Asimismo, no sumerja el aparato (por ejemplo, para limpiarlo).

1.4. Limpieza

Antes de proceder a la limpieza del aparato, apáguelo y desconecte el cable de la corriente. Deje siempre que el aparato se enfríe antes de efectuar cualquier operación de limpieza.

Para limpiar el exterior del producto, utilice únicamente un paño suave y seco.


BECKEN

1.5. Precauciones generales

- Siga las instrucciones de este manual, que le ayudarán a instalar y poner en funcionamiento correctamente este producto y disfrutar de sus características avanzadas. Guarde las instrucciones para referencia futura.
- Lea todas las instrucciones antes de usar el aparato.
- Las operaciones de reparación o mantenimiento deben ser realizadas únicamente por profesionales autorizados.
- Cualquier daño provocado por modificaciones manuales al producto no estará cubierto por la garantía.
- Si usa el producto para otros fines que no sean para los que ha sido originalmente diseñado, o si no está correctamente conectado, el producto podrá sufrir daños y la garantía quedará anulada.

2. INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

2.1. Descripción del producto

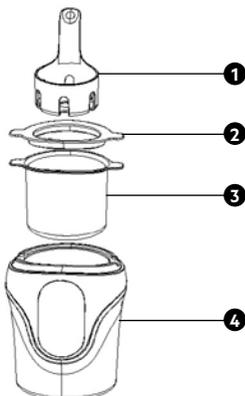

- ❶ Cesta para botes y latas de alimentos
- ❷ Anillo adaptador
- ❸ Cesta para biberones
- ❹ Cuerpo del calentador

2.2. Utilización del producto

Descripción del panel de control



Descripción de la pantalla LCD



BECKEN

Funcionamiento

Calentamiento de la leche

- Llene un vaso medidor con 200 ml de agua y viértalo en la cámara de calentamiento.
- Coloque la cesta para biberones dentro del calentador.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable, fuera del alcance de los niños, y donde no pueda ser tumbado o movido de su sitio durante su uso.
- Asegúrese de que la cesta para biberones está bien colocada dentro del calentador.
- Coloque el biberón preparado en el calentador.
- Conecte el aparato a la toma de corriente eléctrica; oirá el sonido «Di». A continuación, pulse el botón de  encendido/apagado, y la pantalla pasará al estado inicial «00».
- Pulse el botón  de función y seleccione calentamiento de la leche a 40 °C. Se puede ajustar la temperatura con el botón +/- aumentando o disminuyendo la temperatura (mín. 35 °C, máx. 45 °C).
- El aparato puede mantenerse en funcionamiento durante 8 horas. Seguidamente, el aparato dejará de funcionar automáticamente después de emitir el sonido «Di-Di-Di».
- Puede pulsar el botón de  encendido/apagado para detener el funcionamiento del aparato siempre que lo desee.
- Tenga cuidado al retirar el biberón, ya que está muy caliente, así como el agua que lo rodea.
- Agite el biberón con cuidado y compruebe la temperatura de la leche.

Consulte la siguiente tabla

[you can trust]

Calentamiento normal						Duración
Temperatura elegida °C	Temperatura Agua (°C)	Cantidad Agua (ml)	Temperatura Leche (°C)	Cantidad Leche (°C)	Temperatura ambiente °C	Tiempo para alcanzar los 37 °C
40 °C	10±1 °C	200 ml	10±1 °C	120 ml	19 °C	34:02
	21±1 °C	200 ml	21±1 °C	120 ml	19 °C	26:50
	26±1 °C	200 ml	26±1 °C	120 ml	19.5 °C	27:15
	30±1 °C	200 ml	30±1 °C	120 ml	19.5 °C	19:15
	21±1 °C	200 ml	21±1 °C	120 ml	17.5 °C	37:58
	21±1 °C	340 ml	21±1 °C	120 ml	18 °C	35:30
	21±1 °C	200 ml	21±1 °C	150 ml	20 °C	30:28
	21±1 °C	200 ml	21±1 °C	200 ml	20 °C	42:17

Nota: Compruebe siempre la temperatura de la leche dejando caer unas gotas en la parte interior de la muñeca antes de dársela al bebé.

Para calentar leche o alimentos congelados, el calentador necesita de 17 a 25 minutos para completar el proceso. Después de ese tiempo, utilice la tabla superior como referencia para el calentamiento normal.

Calentamiento de alimentos

- Llene un vaso medidor con 200 ml de agua y viértalo en la cámara de calentamiento.
- Coloque el anillo adaptador y la cesta para botes y latas de alimentos dentro del calentador.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable, fuera del alcance de los niños, y donde no pueda ser tumbado o movido de su sitio durante su uso.

BECKEN

- Asegúrese de que el anillo adaptador y la cesta para botes y latas de alimentos están bien colocados dentro del calentador.
- Coloque el bote o lata en el calentador.
- Conecte el aparato a la toma de corriente eléctrica; oirá el sonido «Di». A continuación, pulse el botón  de encendido/apagado; la pantalla pasará al estado inicial «00».
- Pulse el botón de  función y seleccione calentamiento a 70 °C. Se puede ajustar la temperatura con el botón +/- aumentando o disminuyendo la temperatura (mín. 50 °C, máx. 80 °C).
- El aparato puede mantenerse en funcionamiento durante tres horas. Seguidamente, el aparato dejará de funcionar automáticamente después de emitir el sonido «Di-Di-Di».
- Puede pulsar el botón de  encendido/apagado para detener el funcionamiento del aparato siempre que lo desee.
- Tenga cuidado al retirar el bote o lata de alimento, ya que estará muy caliente, así como el agua que lo rodea.
- Mezcle el alimento y Pruébalo con ayuda de una cuchara, para asegurarse de que no resulta demasiado caliente para el bebé.

Temperatura elegida °C	Cantidad comida	Temperatura inicial comida	Tiempo para alcanzar los 40 °C
70 °C	80g	24 °C	7 min.
70 °C	120g	24 °C	9 min.
80 °C	80g	24 °C	6 min.
80 °C	120g	24 °C	7.5 min.

Temperatura elegida °C	Cantidad comida	Temperatura inicial comida	Tiempo para alcanzar los 40 °C
70 °C	80g	4 °C	10 min.
70 °C	120g	4 °C	13 min.
80 °C	80g	4 °C	8.5 min.
80 °C	120g	4 °C	10.5 min.

Nota: Tenga cuidado de no sobrecalentar la comida.

Calentamiento rápido

- Vierta agua en la cámara de calentamiento. Por favor consulte la tabla de abajo.
- Coloque la cesta de la botella en la cámara de calentamiento. Al mismo tiempo, puede colocar la cesta para botes y el anillo adaptador si es necesario.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable, fuera del alcance de los niños, y donde no pueda ser golpeado ni movido durante el uso.
- Enchufe el aparato a la toma de corriente, escuchará el sonido “Di”. Luego toque el botón ENCENDIDO / APAGADO,  la pantalla ingresa en la condición inicial “00”.
- Toque el botón de función,  elija calentamiento rápido . El aparato dejará de funcionar automáticamente con el sonido “Di-Di-Di” después de terminar de calentar.
- Puede tocar el botón ON / OFF para dejar de trabajar en cualquier momento que desee.

BECKEN

Temperatura					Tiempo para alcanzar 37 °C
Agua	Agua	Leche	Leche	Ambiente	
20±1 °C	5,5 ml	20±1 °C	40 ml	20 °C	03:00
20±1 °C	7 ml	20±1 °C	80 ml	20 °C	03:29
20±1 °C	8,5 ml	20±1 °C	120 ml	20 °C	03:55
20±1 °C	9 ml	20±1 °C	150 ml	20 °C	04:18
20±1 °C	10 ml	20±1 °C	200 ml	20 °C	04:47
20±1 °C	12,5 ml	20±1 °C	250 ml	20 °C	06:50
20±1 °C	9 ml	4±1 °C	40 ml	20 °C	04:05
20±1 °C	10 ml	4±1 °C	80 ml	20 °C	05:19
20±1 °C	11 ml	4±1 °C	120 ml	20 °C	05:34
20±1 °C	12 ml	4±1 °C	150 ml	20 °C	06:15
20±1 °C	16,5 ml	4±1 °C	200 ml	20 °C	08:47
20±1 °C	17,5 ml	4±1 °C	250 ml	20 °C	09:32

Nota: Siempre verifique la temperatura de la leche probando un poco en el dorso de su mano antes de amamantar.

Precauciones

- **Asegúrese de que ha añadido agua antes de encender el aparato.**
- No toque las superficies calientes.
- Mantenga al bebé lejos del aparato.
- Compruebe siempre la temperatura de la leche o del alimento para asegurarse de que no resulta demasiado caliente para el bebé.

- No coloque el aparato encima o cerca de fuentes de calor como, por ejemplo, un quemador de gas o eléctrico o un horno calentado.
- No permita que el cable de conexión quede colgado sobre el borde de mesas o balcones, o en contacto con superficies calientes.
- Retire el enchufe después de uso.

2.3. Mantenimiento

Antes de proceder al mantenimiento, desconecte siempre el aparato y retire el enchufe de la corriente eléctrica. Deje siempre que la unidad se enfríe antes de realizar cualquier operación de mantenimiento. Después de su uso, vacíe con cuidado el agua que queda dentro del calentador. Limpie la base y el cuerpo del calentador con un paño húmedo y, a continuación, séquelo con un paño limpio.

No utilice productos de limpieza.

Nota: Todas las operaciones diarias de mantenimiento deben realizarse una vez desconectado el aparato de la corriente.

2.4. Resolución de problemas

Si se producen situaciones anormales, solucínelas de acuerdo con los siguientes métodos: si el calentador de biberones y alimentos para bebés no puede funcionar normalmente, póngase en contacto con el establecimiento donde adquirió el producto o con el servicio de asistencia.

BECKEN

Problema	Solución
El calentador de biberones y alimentos para bebés no se enciende	<ol style="list-style-type: none">1. Compruebe si el enchufe está suelto, retírelo de la toma de corriente y vuélvalo a introducirlo en esta última.2. Compruebe si la toma de corriente está adaptada para proveer electricidad.3. Asegúrese de que el calentador de biberones y alimentos para bebés está conectado.

3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia: 180 W
Corriente de alimentación: 220-240 V ~ 50-60 HZ

4. SERVICIO POSVENTA

BECKEN ha diseñado este aparato con el fin de garantizar la máxima fiabilidad. Sin embargo, si se produce algún problema, no intente abrir el aparato, pues corre peligro de electrocución. En caso de que no sea capaz de solucionar el problema, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de cualquier tienda Worten, Modelo o Continente, para solucionar el problema. Worten Equipamentos para o Lar ofrece una garantía por un periodo de dos años, desde el momento de compra de este artículo, contra cualquier defecto de fabricación.

ATENCIÓN: cualquier intento de reparar el aparato sin haber contactado con el fabricante o el vendedor anulará la garantía.

Todos los usuarios deben estar familiarizados con estas instrucciones. El hecho de conocer los posibles problemas puede servirle de ayuda para evitar que se produzcan.

5. PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL

A fin de proteger el medio ambiente, intentamos reducir al máximo el volumen de nuestros embalajes, limitándolos a tres materiales fáciles de clasificar: cartón, papel y plástico. El aparato está fabricado con material reciclable, tras ser desmontado por una empresa especializada. Cumpla la normativa local correspondiente en materia de reciclaje de los materiales.

